


Insektenschutzrollo DuoBox

Die Kassette wird frontal mittels der dafür vorgesehenen Halterungen verschraubt. Anschließend werden die Führungsschienen auf die Vorsprünge der Kunststoffkomponenten, die sich seitlich an der Kassette befinden, geschoben. Anschließend werden die Führungsschienen durch die Bohrungen in den Schienen frontal an der Montagefläche verschraubt.

Abschließend werden die Bohrlöcher in den Führungsschienen mit den mitgelieferten Abdeckkappen verschlossen.

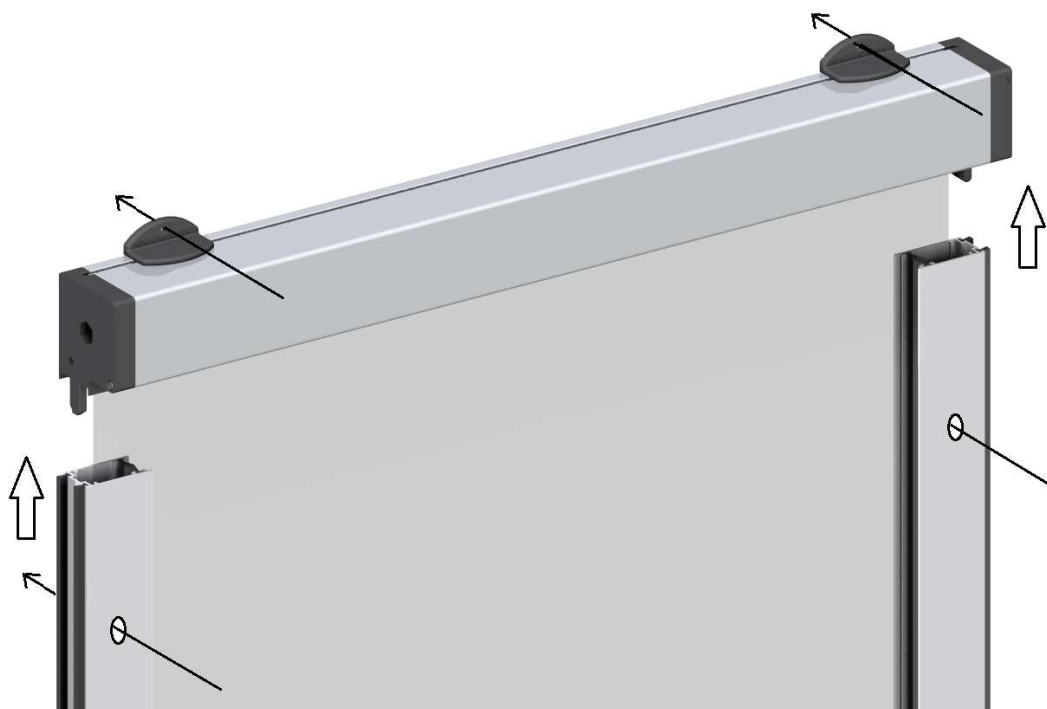


Wenn das untere Profil verwendet wird, wird es ebenfalls frontal durch die Bohrlöcher verschraubt. Die Bohrungen werden anschließend mit den Abdeckkappen verschlossen.





Alternativ

Öffnen Sie die Kassette, indem Sie die 2 frontalen Schrauben lösen und den vorderen Teil abziehen (Achtung, vorher die beiden Zierblenden von den frontalen Schrauben entfernen!)

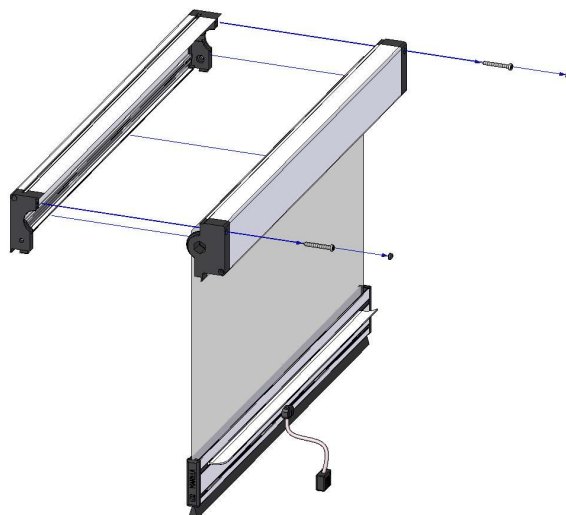

Schrauben Sie nun den zu fixierenden, rückwärtigen Teil der Kassette waagrecht an der gewünschten Position fest. Nutzen Sie hierfür die vorgebohrten Löcher in den Kunststoffkappen. Für zusätzlichen Halt können Sie auch direkt das Aluminium festschrauben.

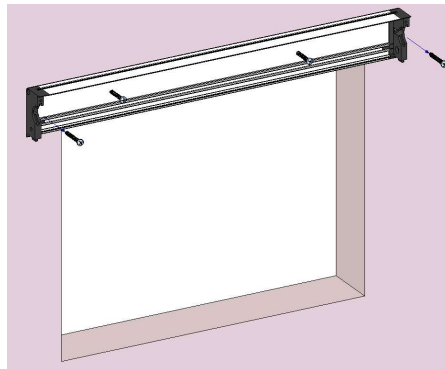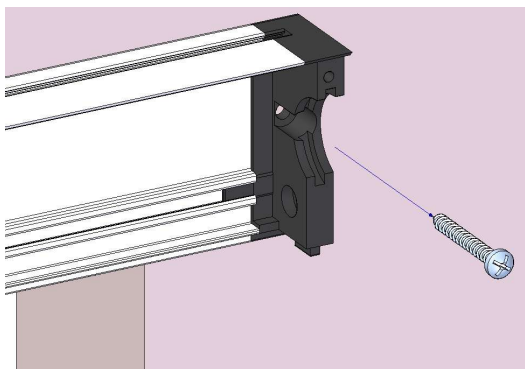


Überprüfen Sie, ob die Höhe der Arretierung der Endleiste korrekt ist und passen Sie sie ggfs. an, indem Sie den Gewindestift im Inneren der Führungsschiene lösen und ihn auf der gewünschten Höhe fixieren

Höheneinstellung:

Die Madenschraube der Verriegelung, die sich im Inneren der Führung befindet, mit einem 1,5-mm-Inbusschlüssel leicht lösen.



Madenschraube mit einem 1,5-mm-Inbusschlüssel leicht lösen.

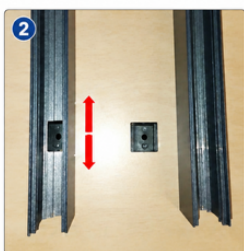


Auf die richtige Höhe einstellen.



Madenschraube wieder festziehen.

Einstellung der Federspannung (bei Bedarf)

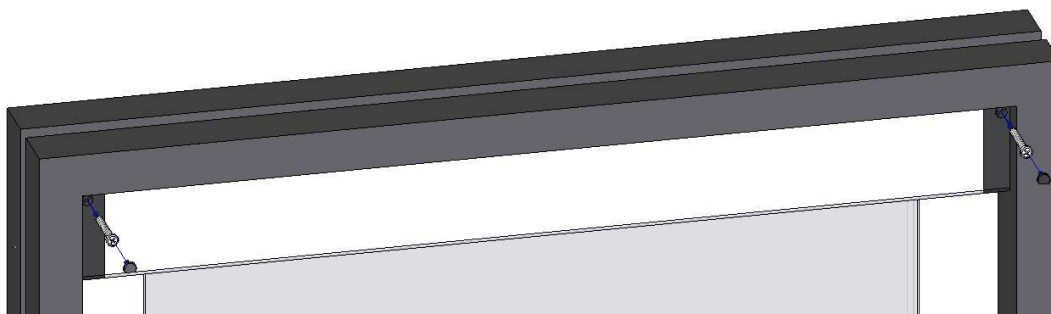

Das DuoBox-Rollo verfügt über eine zweiteilige Kassette, bestehend aus einem hinteren und einem vorderen, abnehmbaren Teil. Um die Kassette zu öffnen, müssen zunächst die Abdeckungen an den Kunststoffkappen rechts und links entfernt und anschließend die Schrauben gelöst werden, mit denen der abnehmbare Teil am hinteren Teil befestigt ist. Verwenden Sie hierfür einen Kreuzschlitzschraubendreher.


Im Folgenden werden die einzelnen Schritte zum Herausnehmen des vorderen Teils (zusammen mit dem Gewebe und der Endleiste) dargestellt:



Gehen Sie hierbei vorsichtig vor, um das Insektenschutzgewebe nicht zu beschädigen!


Nachdem der abnehmbare Teil der Kassette herausgenommen wurde, entfernen Sie die seitliche Schraube, mit der das linke Seitenteil befestigt ist. In diesem Bauteil befindet sich die gespannte Feder. Nehmen Sie es daher **VORSICHTIG** heraus, da die Feder unter Spannung steht und das Bauteil beim Lösen unkontrolliert ausschwenken kann. Dabei besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie das Seitenteil mit der Feder nur wenige Zentimeter heraus. Halten Sie es dabei mit der Hand fest, nehmen Sie es aus dem Aluminiumprofil und drehen Sie es je nach gewünschter Anpassung in die entsprechende Richtung, um die Spannung zu erhöhen oder zu verringern.

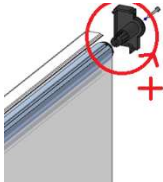

Zum Wiedereinsetzen des Seitenteils führen Sie die beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Wichtig: Das Seitenteil verfügt über einen kleinen Zapfen, der es am abnehmbaren Teil der Kassette fixiert, während es wieder verschraubt wird.

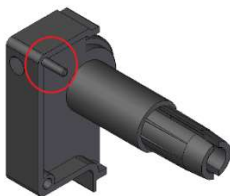

Sobald der abnehmbare Teil der Kassette wieder montiert ist, kann er erneut eingesetzt werden.



Führen Sie zuerst die Endleiste mit dem Gewebe in die seitlichen Führungen ein.

Halten Sie den abnehmbaren Teil der Kassette, der die gespannte Feder enthält, dabei stets fest, um das Insektenschutzgewebe nicht zu beschädigen.

Setzen Sie anschließend den abnehmbaren Teil auf den hinteren Teil der Kassette auf und verschrauben Sie ihn wieder rechts und links.