


1. Sie bekommen je zwei Federn welche wie dargestellt bei 6mm bzw 12mm aufgebogen sind. Messen Sie nun den Abstand X (Breite des Falzes, siehe Grafik unten, geeignet von 5-25mm) und biegen Sie die Feder auf die gewünschte Länge um.

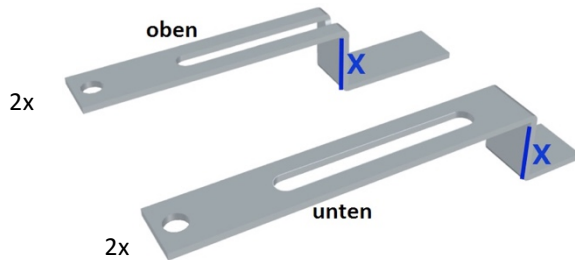

2. Schrauben Sie nun die fertig gebogenen Einhängefedern mit je zwei Schrauben pro Ecke an Ihr Insektenschutzgitter, wobei die zwei Federn mit 6mm auf der unteren Seite, mit Biegung auf Rahmenhöhe (wie dargestellt) montiert werden. Die zwei oberen Federn werden mit einem

Abstand von 6mm nach unten verschoben am Rahmen angeschraubt. Zur Kontrolle können Sie den Abstand der Biegungen zwischen Ihren Einhängefedern kontrollieren. Dieser sollte Ihrer Lichthöhe -6mm entsprechen.

3. Nun das Fliegengitter wie abgebildet in das Fenster einhängen.

