


Insektenschutz Rollo (horizontal) - einflügelig

AUSMESSUNG

Dieses Insektenschutz Rollo ist optimal für die Stockmontage an Türen geeignet.

Breite: Messen Sie die Stocklichte der Tür ab und addieren Sie die Rahmenstärke der Profile links und rechts hinzu.

Bestellmaß Breite = 35mm (Magnetseite) + Stocklichte Breite + 70mm (Kassettenseite).

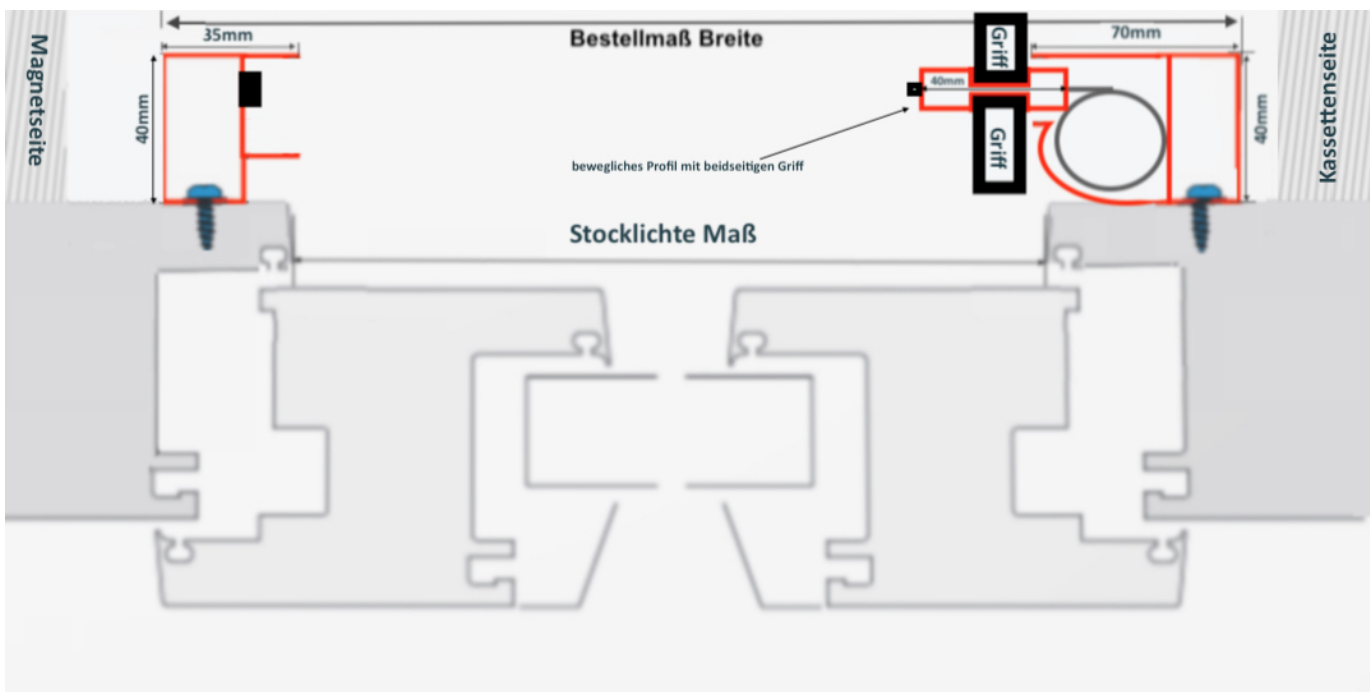

BEACHTEN: Auch wenn die Nische es zulässt sollten Sie nicht mehr auf beiden Seiten zur Stocklichte Lichte hinzuaddieren damit der Griff stets im sichtbaren Bereich/ Stocklichte bleibt. Sollte auf einer der beiden Seiten Magnet/Kassettenseite weniger als 35mm bzw. 70mm am Stock sichtbar sein, dann addieren Sie nur auf dieser Seite, den verfügbaren sichtbaren Stockabstand, zur Stocklichte hinzu. 20mm brauchen Sie jedenfalls um das Rollo anschrauben zu können

Bestellmaß Höhe:

Bei einem Fenster mit geschlossenen Rahmen unten, können Sie ebenso wie bei der Breite vorgehen und zur Stocklichte der Höhe, das obere und untere Profil des Insektenschutzplissees hinzu addieren.

A. Bestellmaß Höhe (Fenster) = 45mm (Schwelle) + Stocklichte Höhe + 60mm (oberes U-Profil). Überprüfen Sie, dass 60mm oberhalb des Fensterstocks sichtbar sind. Ansonsten addieren Sie nur soviel, wie verfügbar ist.



B. Bestellmaß Höhe (Tür) = Bodenauflage bis Lichthöhe Türblendrahmen oben + 60mm (oberes U-Profil), wenn der Türstock mindestens 60mm oberhalb sichtbar ist, ansonsten / oder

C. Bestellmaß Höhe (Tür) = Nischenhöhe - 5mm Einbauluft. In diesem Fall ist das Insektenschutzplissee nach oben zur Mauer dicht. (Fuge kann mit einem Dichtband geschlossen werden)

A. Bestellmaß Höhe

B. Höhe + 60mm

C. Höhe - 5mm

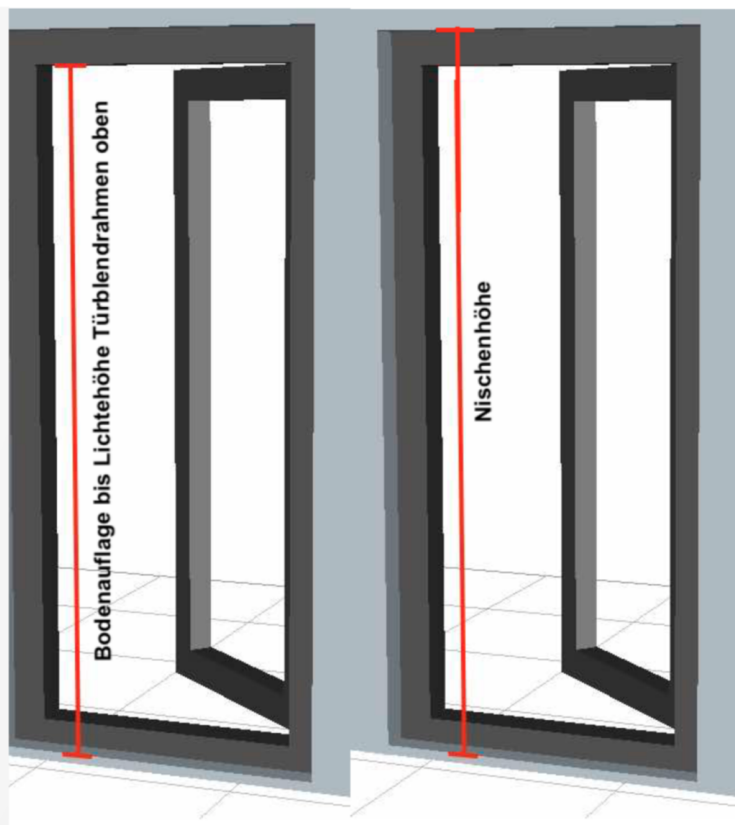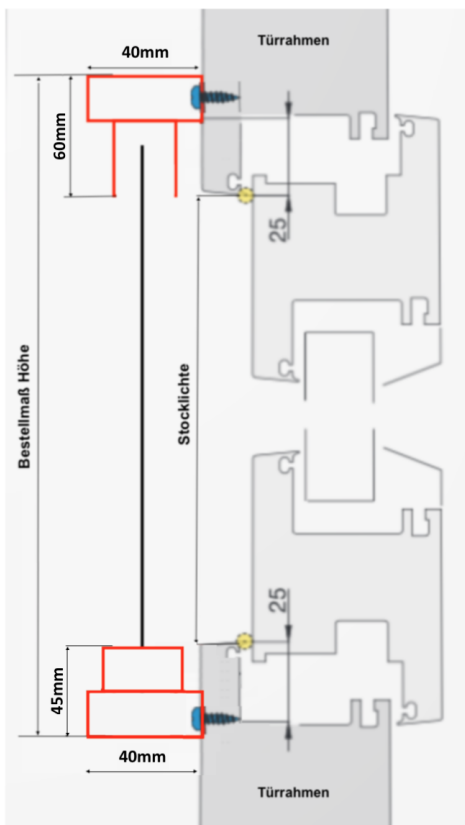

ACHTUNG: Bei atypischen Fenster, wenn es einen Wetterschenkel am Flügel gibt, oder der untere Fensterrahmen nicht in der gleichen Ebene verläuft (Abtropfleiste), können Sie sich gerne mit uns für eine Beratung in Verbindung setzen, oder uns ein Foto per Email (office@rud-ums-fenster.at) schicken.

Wetterschenkel: Der umlaufende Rollrahmen ist 40mm stark und das Netz bewegt sich außen davon. Die Führungsschienen befinden sich in einem Abstand von etwa 8mm vor dem Fensterstock im eingebauten Zustand.

Abtropfleiste: In solchen Fällen verläuft der Fensterstock unterhalb nicht in der gleichen Ebene wie oberhalb (bei Holzfenster üblich). In diesem Fall sollten Sie das Rollo nach unten hin bis zur Abtropfleiste des Fenster reichen lassen

