


# Insektenschutz Plissee (Star)

## 1. AUSMESSUNG

Dieses Plisseemodell "STAR" ist optimal für die Stockmontage an Türen und Fenster geeignet.

**Bestellmaß Breite:** Messen Sie die Stocklichte des/r Fensters/Tür ab und addieren Sie die Rahmenstärke der Profile (35mm) links und rechts hinzu.

Bestellmaß Breite = 35mm (IKassettenseite) + Stocklichte Breite + 35mm (Magnetseite).  
Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fenster/Tür Stock jeweils 35mm auf beiden Seiten von außen sichtbar ist. Ansonsten messen Sie die Nische von außen in der Breite ab und ziehen 5mm vom kleineren Maß ab.

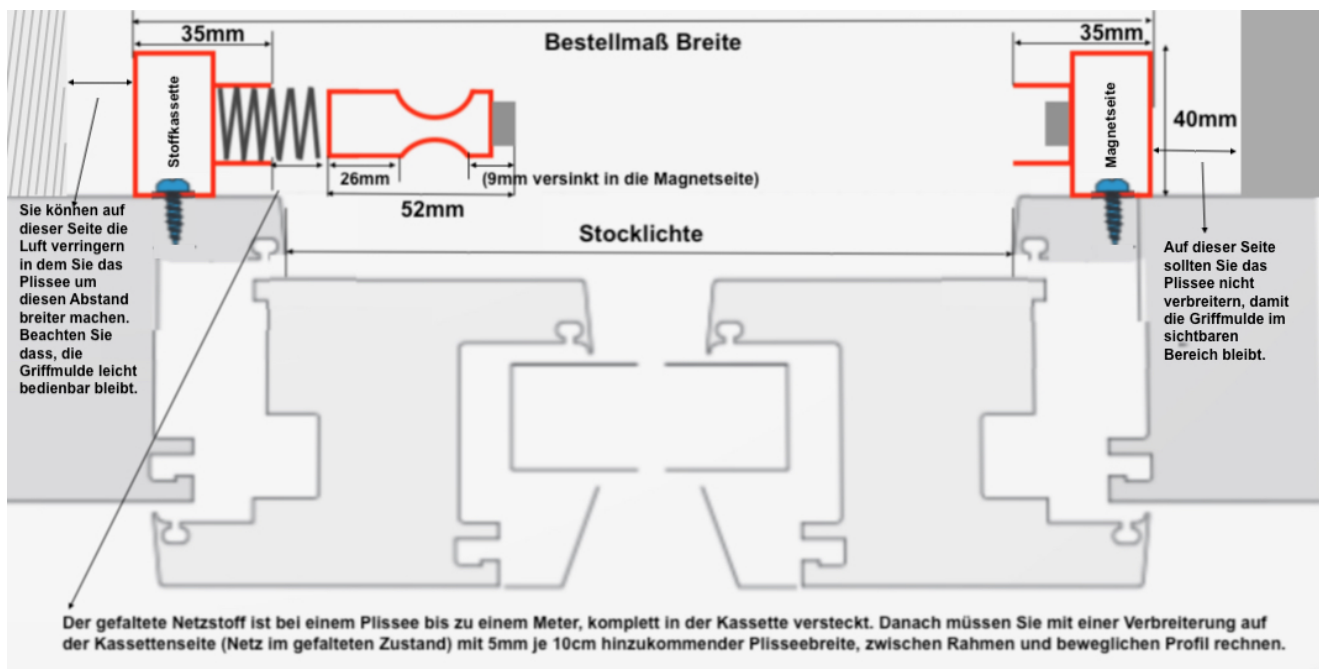

**BEACHTEN:** Wenn die Nische es zulässt, können Sie auf der Kassettenseite, das Breitenmaß des Plissees etwas verbreitern, um die Luft zur Mauer zu reduzieren. Auf der Magnetseite sollten Sie nicht mehr als 35mm zur Lichte hinzu addieren, damit die Griffmulde im geschlossenen Zustand des Plissees in der Lichte sichtbar bleibt und bedient werden kann.

**Bestellmaß Höhe:** Bei einem Fenster mit geschlossenen Rahmen unten, können Sie ebenso wie bei der Breite vorgehen und zur Stocklichte der Höhe, das obere und untere Profil des Insektenschutzplissees hinzu addieren.

A. Bestellmaß Höhe (Fenster) = 15mm (Schwelle) + Stocklichte Höhe + 50mm (oberes U-Profil). Überprüfen Sie, dass 50mm oberhalb des Fensterstocks sichtbar sind.

Sollte es sich um eine Tür mit niedriger oder gar keiner Schwelle handeln, messen Sie von der oberen Fußbodenkante außerhalb bis zur Lichte Türblendrahmen oben und addieren 50mm hinzu.


B. Bestellmaß Höhe (Tür) = Bodenauflage bis Lichte Höhe Türblendrahmen oben + 50mm (oberes U-Profil), wenn der Türstock mindestens 50mm oberhalb sichtbar ist, ansonsten / oder

C. Bestellmaß Höhe (Tür) = Nischenhöhe - 5mm Einbauluft. In diesem Fall ist das Insektenschutzplissee nach oben zur Mauer dicht. (Fuge kann mit einem Dichtband geschlossen werden)

**A. Bestellmaß Höhe**


**B. Höhe + 50mm**

**C. Höhe - 5mm**

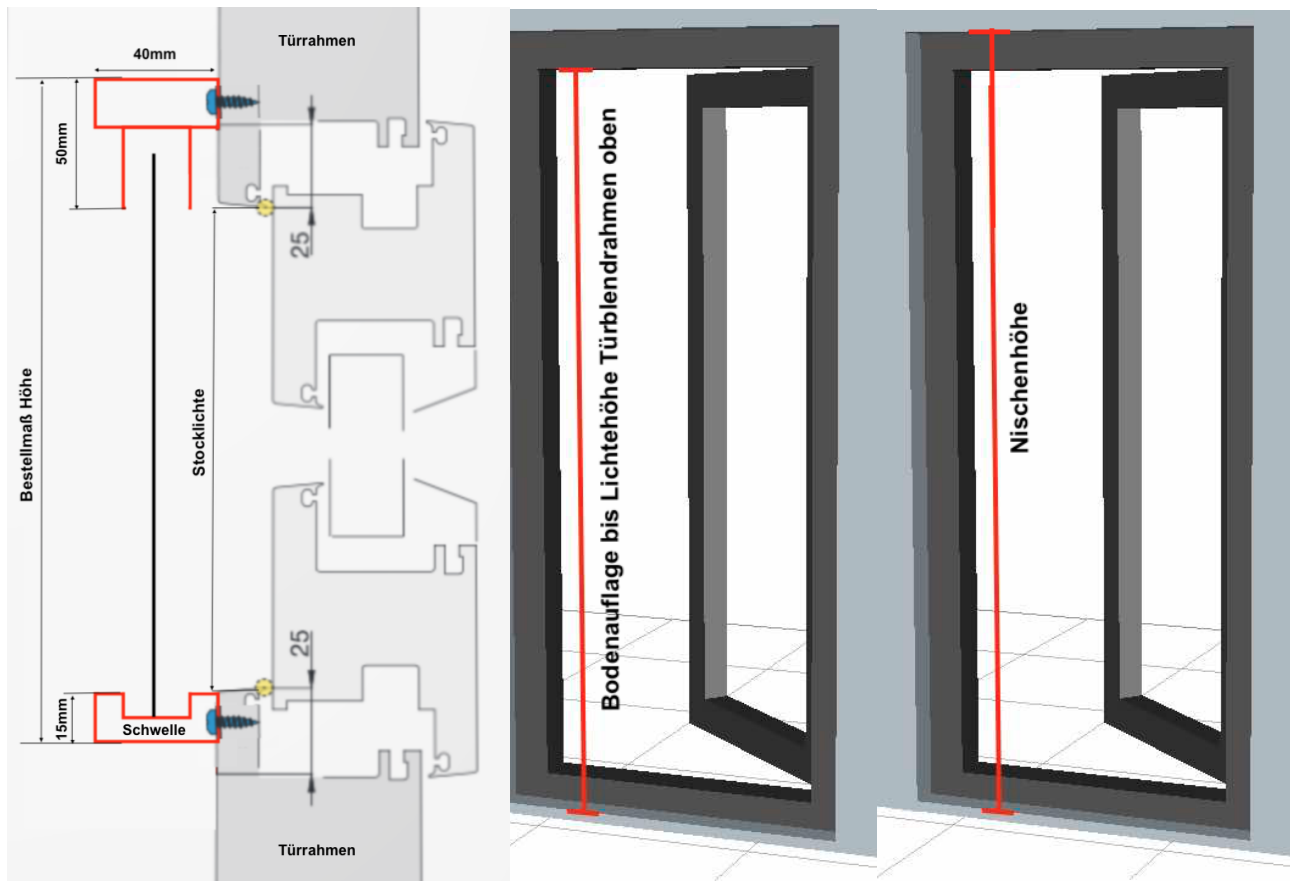

**ACHTUNG:** Bei atypischen Fenster, wenn es einen Wetterschenkel am Flügel gibt, oder der untere Fensterrahmen nicht in der gleichen Ebene verläuft (Abtropfleiste), können Sie sich gerne mit uns für eine Beratung in Verbindung setzen, oder uns ein Foto per Email

Wetterschenkel: Der umlaufende Plisseerahmen ist 40mm stark und das Netz bewegt sich mittig davon. Im eingebauten Zustand, ist das in einem Abstand von etwa 8mm vor dem Fensterstock entfernt.

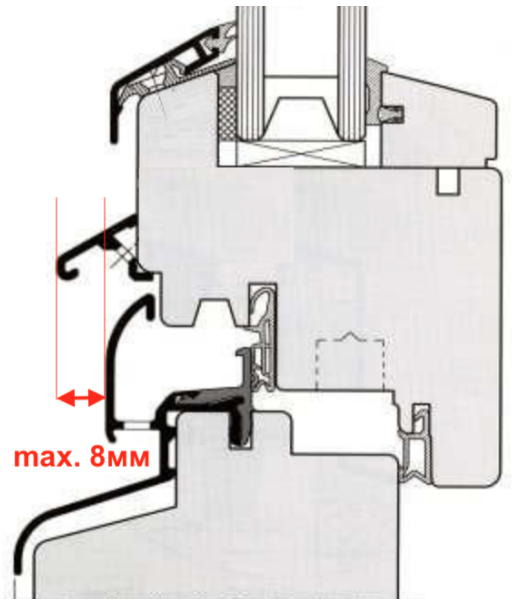

Abtropfleiste: In solchen Fällen verläuft der Fenster/Tür Stock unterhalb nicht in der gleichen Ebene wie oberhalb (Bei Holzfenster üblich). In diesem Fall sollten Sie das Plissee nach unten hin bis zur Abtropfleiste des Fenster/Tür Stock reichen lassen. (siehe Messanleitung)

