

Insektenschutz Rollo (vertikal)


AUSMESSUNG

Dieses Insektenschutz Rollo ist optimal für die Stockmontage an Fenster geeignet.

Breite: Messen Sie die Stocklichte des Fensters ab und addieren Sie die Rahmenstärke der Profile (55mm) links und rechts hinzu.

Bestellmaß Breite = 55mm (Führungsschiene) + Stocklichte Breite + 55mm (Führungsschiene).

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Fensterstock jeweils 55mm auf beiden Seiten von außen sichtbar ist. Ansonsten messen Sie die Nische von außen in der Breite ab und ziehen 5mm vom kleineren Maß ab für Einbauluft ab.

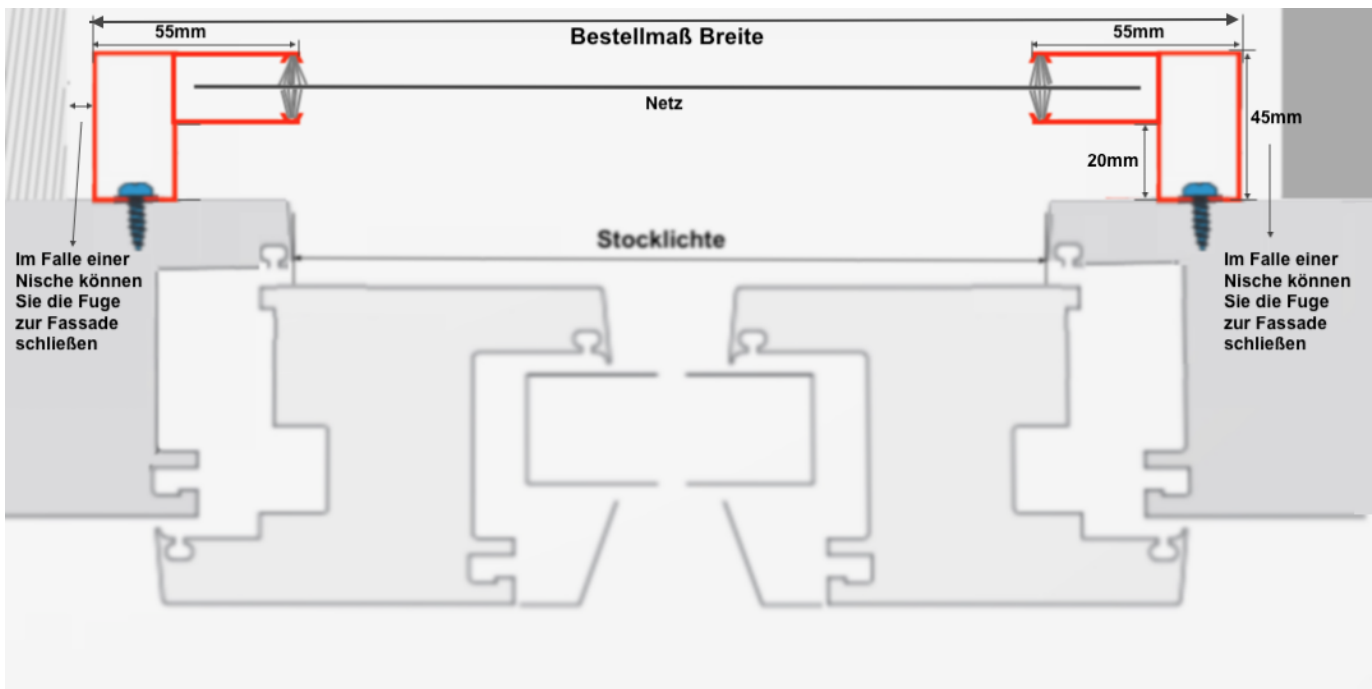


BEACHTEN: Wenn die Nische es zulässt, können Sie auf beiden Seiten, das Breitenmaß des Rollos etwas verbreitern, um die Luft zur Mauer zu reduzieren. Haben Sie auf einer Seite weniger als 55mm sichtbaren Stock, addieren Sie zum Stocklichte Maß nur den verfügbaren Abstand auf dieser Seite (20mm ist zum Anschrauben erforderlich).

Höhe: Bei einem Fenster mit geschlossenen Rahmen unten, können Sie ebenso wie bei der Breite vorgehen und zur Stocklichte der Höhe, das obere und untere Profil des Rollos hinzu addieren.

Bestellmaß Höhe = 15mm (unten) + Stocklichte Höhe + 45mm (Rollkasten)

Bitte überprüfen Sie, ob 45mm oberhalb am Fensterstocks sichtbar sind. Wenn der Stock weniger als 45mm sichtbar ist, dann nehmen Sie anstatt den 45mm (oben), den sichtbaren Fensterstock in die Berechnung.

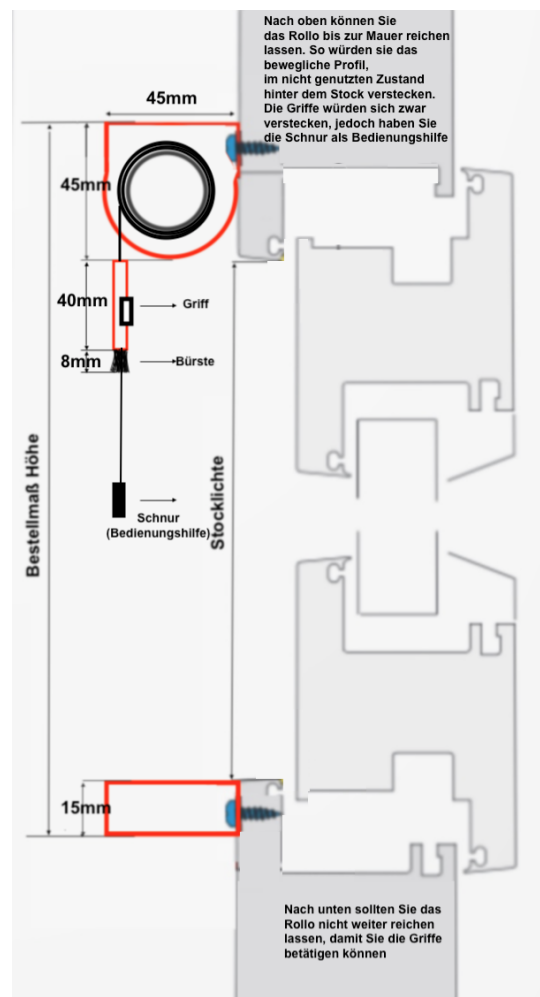

Beachten: Wenn die Nische es zulässt, könnten Sie nach oben das Rollo vergrößern, um die Luft zur Mauer zu reduzieren und das bewegliche Profil mit den Griffen, hinter den Stock zu verstecken. Das Rollo verfügt über eine zusätzliche Bedienungshilfe, eine Schnur mit der Sie das bewegliche Profil herunter ziehen könnten. Nach unten sollten Sie es nicht vergrößern, damit Sie bequem mit den Griffen in den Halterungen verringeln können

ACHTUNG: Bei atypischen Fenster, wenn es einen Wetterschenkel am Flügel gibt, oder der untere Fensterrahmen nicht in der gleichen Ebene verläuft (Abtropfleiste), können Sie sich gerne mit uns für eine Beratung in Verbindung setzen, oder uns ein Foto per Email (office@rund-ums-fenster.at) schicken.

Wetterschenkel: Der umlaufende Rollrahmen ist 40mm stark und das Netz bewegt sich außen davon. Im eingebauten Zustand, ist das in einem Abstand von etwa 28mm vor dem Fensterstock entfernt. Das bewegliche Profil unterhalb hat jedoch die Griffe, welche in einem Abstand von etwa 10mm und die Halteklammern welche 15mm vor dem Fensterstock entfernt sind.

Abtropfleiste: In solchen Fällen verläuft der Fensterstock unterhalb nicht in der gleichen Ebene wie oberhalb (bei Holzfenster üblich). In diesem Fall sollten Sie das Rollo nach unten hin bis zur Abtropfleiste des Fenster reichen lassen

