

# INSEKTENSCHUTZGITTER TYP C10

## 1. AUSMESSUNG

Es wird die Breite und Höhe der Öffnung, in die das Netz befestigt wird, ausgemessen. Die Tiefe des Fensterfalzes für die Befestigung des Insektenschutzgitters = Höhe des Clip. (Diese sind in Fixbreiten erhältlich und es sollte stets das nächst kleinere verfügbare Maß ausgewählt werden. 1-2mm kann der Drehclip bei Montage leicht aufgebogen werden).


Die Ausmessung für Breite und Höhe führen Sie in drei Punkten an den inneren Scheitelpunkten der Fensterlichte durch und geben den kleinsten Wert an. Das Insektenschutzgitter fertigen wir ab der Breite von 300 bis 2000 mm und ab der Höhe von 300 bis 2000 mm.

Für die genaue Festlegung der Maße des Insektenschutzgitters und der Tiefe des Fensterrahmens (Clip) empfehlen wir die Nutzung unseres Smart-Assistenten im Konfigurator. Ohne Nutzung des Smart Assistenten geben Sie stets die Außenmaße des Rahmens an. Diese werden wie folgt ermittelt:


Der Rahmen sollte optimalerweise den Fensterstock mit 10mm je Seite überlappen. Bei der Bestimmung der Außenmaße, können Sie zu der vermessenen Lichte somit gesamt 20mm in Breite und Höhe für die Außenmaße hinzuaddieren. Sollte die Schräge des Falzes größer als 5mm sein, können Sie gesamt 30mm zu der Lichte Breite bzw. Höhe hinzuaddieren. Sollte die Schräge größer als 10mm sein, empfiehlt es sich dieses Modell nicht zu wählen. Wählen Sie bis 15mm Schräge eines der Modelle C11 oder C20. Überprüfen Sie stets ob Sie genug Platz (10mm) von außen am Rahmen haben.

Die Breite des Rahmenprofils für den Typ C10 ist 32 mm samt Ummantelung. Die Maße des Profils sind 32x11mm. Der Rahmen des Insektenschutzgitters reicht 22 mm in die Fensteröffnung von dem Rand des Fensterrahmens.

### Falz Schräge > 5mm

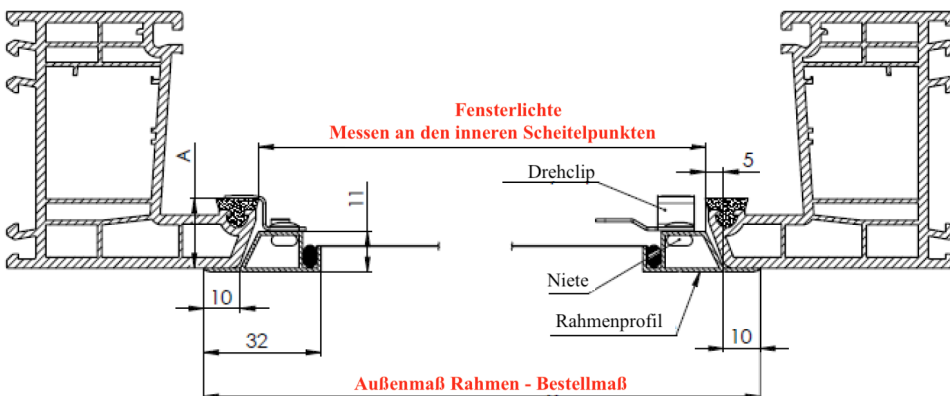


### Falz Schräge < 5mm

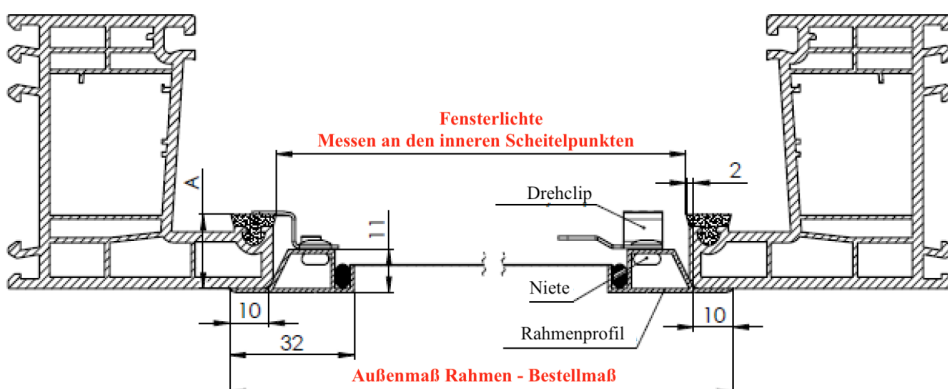

### Drehclip - Falztiefe des Fensterrahmens

Nur in Fixbreiten verfügbar -  
Messen Sie bei zusammengedrückter  
Dichtung und wählen Sie das nächst  
kleinere Maß. Der Drehclip kann  
1-2 mm bei Montage aufgebogen  
werden. Der Spannrahmen soll  
zum Fensterrahmen angepresst werden

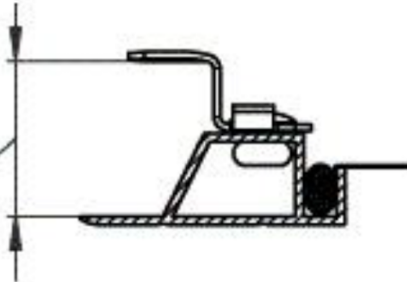

## 2. MONTAGE

Die Montage wird mittels drehbarer Clips vom Interieur durchgeführt und erfordert keinerlei Bohren oder andere Beschädigungen des Fensterrahmens. Mittels Drehen befestigen wir das Insektenschutzgitter im Rahmen. Die drehbaren Clips sind am Rahmen festgenietet und deren Höhe ist durch die Rahmentiefe des Fensters zur Befestigung des Insektenschutzgitters gegeben.

### ACHTUNG!!!

Das Insektenschutzgitter ist nicht für Fenster mit Wasserschenkel, oder anderem Hindernis, dass das Einlassen des Insektenschutzgitters verhindert, geeignet!

Bei einem Insektenschutzmaß größer als 1200mm empfehlen wir die Verwendung der Strebe. Diese Empfehlung gilt sowohl für die Länge so auch für die Breite des Insektenschutzgitters.